

RhB Arosa Bärenlandwagen – Innendekor

Vielen Dank, dass Sie sich für das Innendekor entschieden haben.

In den Folgenden Schritten wird beschrieben, wie die verschiedenen Aufkleber angebracht werden können.

1. Lieferumfang:

- Selbstklebender Aufkleberbogen
- Zwischenwände an den Fahrgastraumenden

2. Demontage des Wagens

- 2.1 Zuerst muss das Dach abgenommen werden. Dieses kann durch Öffnen der Türen innen hochgedrückt werden. Um die Rastnasen zu lösen ist etwas Druck nötig.
- 2.2 Wenn das Dach ab ist, können die Kabel der Innenbeleuchtung abgesteckt werden.
- 2.3 Danach werden beginnend mit der Toilette (A) die Fahrgastinnenraumwände (B, C, D, E) entfernt. Außerdem werden die Gepäckablagen ausgebaut (siehe Abbildung 1).



Abbildung 1

- 2.4 Der Wagen ist nun vorbereitet. Die Stirnwände des Fahrgastraumes (B und E) werden nicht mehr benötigt und durch die beiliegenden transparenten Plexiglaswände ersetzt (siehe Abbildung 2).

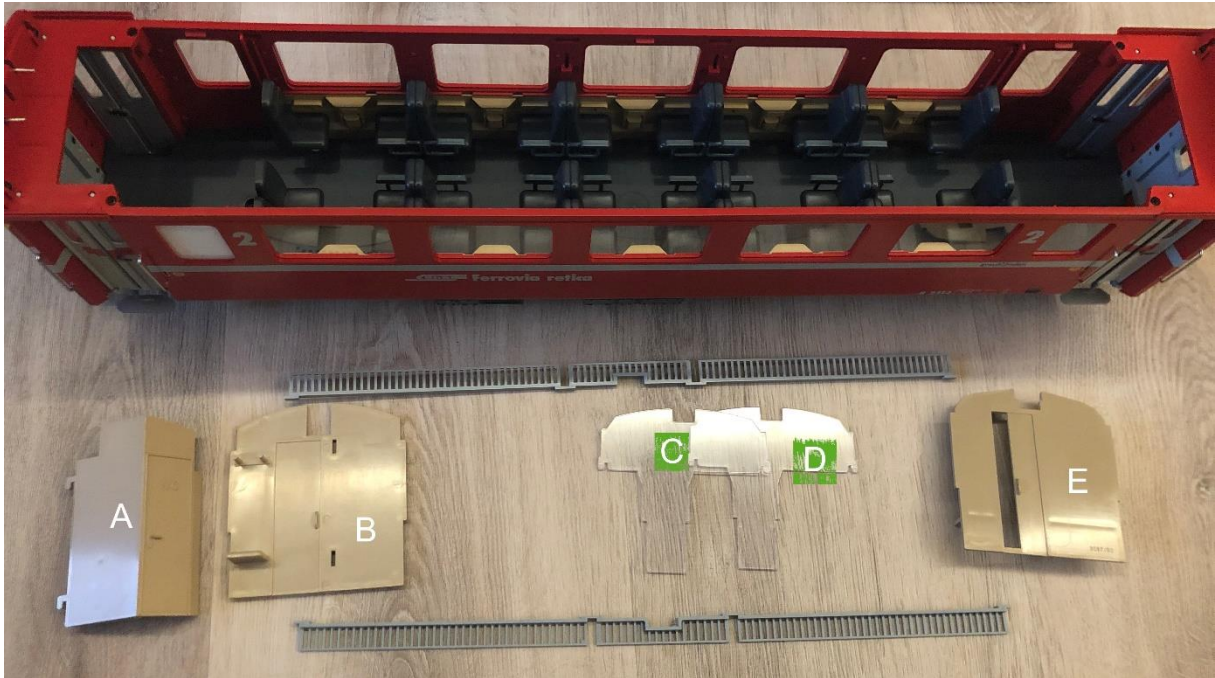


Abbildung 2

3. Folien zurechtschneiden und einkleben

3.1 Seitenwände

Für die Seitenwände zwischen den Fenstern sind zwei verschiedene Aufkleberserien enthalten.

Es kann frei gewählt werden, welche Seite wo verbaut wird. Die angegebene Reihenfolge ist an das Original angelegt. Die Zahlen (2 und 3), die an den Seiten der Seitenaufkleber stehen, bezeichnen die Stirnwände. So ist 2 an der Seite der Toilette.

Für die Halterungen der beiden transparenten Innenwänden ist auf den beiden mittleren Dekoren das auszuschneidende Rechteck vorgezeichnet.

Abbildung 4 zeigt die Stege, an denen die Aufkleber der Abbildung 3 angebracht werden.

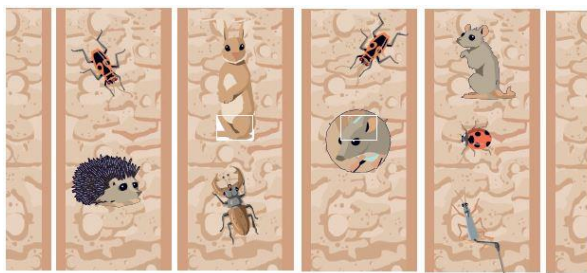


Abbildung 3



Abbildung 4

3.2 Tische

Die Tische werden mit den Aufklebern der Tische beklebt. Die Bücher stehen im Original auf den Tischen in Halterungen. Die Bücher können ausgeschnitten und zusammengeklebt werden. Dann können die so wie beim Original senkrecht hingestellt werden (siehe Abbildungen 5 und 6).



Abbildung 6



Abbildung 5

3.3 Dach und Sitzbereich

Die Für Dach und Sitzbereich beigelegten Insekten können im Dach und an den Seitenwänden neben Armauflagen und Tischen aufgeklebt werden.


An dieser Stelle können bereits die Gepäckablage und die beiden transparenten Trennwände wieder eingesetzt werden.

3.4 Stirnwände

Hierzu werden die beiden mitgelieferten Plexiglaswände benötigt.


3.4.1 Stirnwand auf Toilettenseite

- Nehmen Sie die Plexiglaswand mit den beiden gelaserten Langlöchern für die Toilettenwand. Bitte entfernen Sie die Schutzfolien und achten Sie darauf, dass die Wände sauber und staubfrei bleiben.
- Es werden die Folien der Stirnwände 1 und 2 benötigt. Bitte schneiden sie die Fenster der Türen aus den Folien aus. Es gilt bei beiden Wänden. (blaue außen, beige Wände innen)
- Die Folien werden so aufgeklebt, dass die Langlöcher für die Toilettenwand und die Außenkanten passend sind. Dabei liegen die Türfenster selbstverständlich genau gegenüber. Daher sind die Wände auch aus klarem Plexiglas.

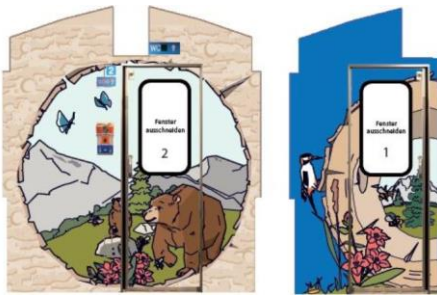

3.4.2 Stirnwand auf der anderen Fahrgastraumseite

- Diese Wand wird analog zur Stirnwand auf der Toilettenseite verklebt. Zuerst Fenster ausschneiden. Dann Folie aufkleben. Da diese Stirnwand mittig gespiegelt ist, muss auf die Orientierung der Plexiglasplatte nicht geachtet werden.

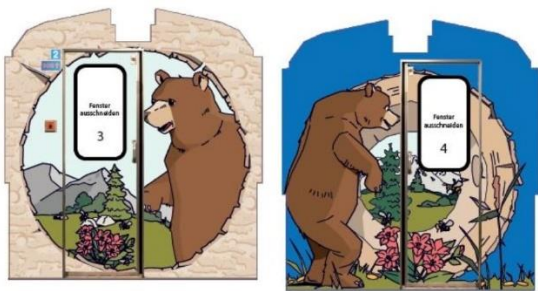

Jetzt können die Stirnwände eingesetzt werden (blaue Wand in Richtung Wagenende. Beige Seite zu den Sitzen). Nun muss noch die Toilettenverkleidung eingebaut werden und das Dach kann nach dem Einstecken der Innenbeleuchtungskabel wieder aufgesetzt werden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Bärenlandwagen